












# INDICE

	Prima di iniziare.....	2
	Informazioni importanti .....	5
	Collegare un computer al KODAK DP850 ULTRA.....	6
	Collegare una sorgente video al KODAK DP850 ULTRA .....	10
	Collegare una sorgente TV al KODAK DP850 ULTRA .....	12
	Uso del KODAK DP850 ULTRA .....	14
	Uso dei menù.....	19
	Manutenzione .....	32
	Cosa fare in caso di (individuazione guasti).....	33
		



# 1 Prima di iniziare

## Grazie per aver scelto il proiettore KODAK DP850 ULTRA

Il KODAK DP850 ULTRA è in grado di proiettare immagini molto nitide con colori vividi, anche in normali condizioni di luce.


E' possibile collegare contemporaneamente più unità di immissione per ottenere una presentazione multimediale di grande effetto.

Grazie alla straordinaria interfaccia utente grafica KODAK, è possibile far funzionare il KODAK DP850 ULTRA con il telecomando, che può gestire anche il computer.

## 1.1 Codificazione dei colori per un uso più semplice

Tutti i connettori, le spine e i pulsanti che si trovano sul prodotto sono colorati, allo scopo di rendere il collegamento e l'uso il più semplice possibile. Sono stati usati i seguenti colori:

- ◆ **computer** - grigio per il PC /nero per il MAC
- ◆ **TV/canale** - rosso porpora
- ◆ **video (Composite)** - giallo
- ◆ **Super video** - blu scuro
- ◆ **Stand by (attesa)** - rosso
- ◆ **Auto setup** - verde
- ◆ **Audio** - rosso/bianco



## 1.2 Accessori

Controllare che il KODAK DP850 ULTRA contenga tutti i componenti necessari:

### 1.2.1 Accessori per computer per PC o MAC esterni

- ◆ Cavo per il computer (Enhanced Video Connector (EVC), maschio a entrambe le estremità, 3 m)
- ◆ Cavo per audio PC o MAC (presa jack stereo, 0,3 m)
- ◆ Adattatore per PC
- ◆ Cavo del mouse RS-232 per PC
- ◆ Cavo del mouse PS/2 per PC
- ◆ Adattatore per MAC
- ◆ Cavo del mouse Apple Desktop Bus (ADB) per MAC

### 1.2.2 Accessori per il video

- ◆ Cavo del super-video
- ◆ Cavo del Composite Video
- ◆ Cavo dell'audio


### 1.2.3 Altri cavi o accessori

- ◆ Doppia borsa
- ◆ Cavo dell'alimentazione, 4 m
- ◆ Telecomando con batterie incluse (tipo AAA/LR03)

### 1.2.4 Cavi e accessori opzionali

- ◆ Cavo EVC, 10-15 m
- ◆ Cavalletto




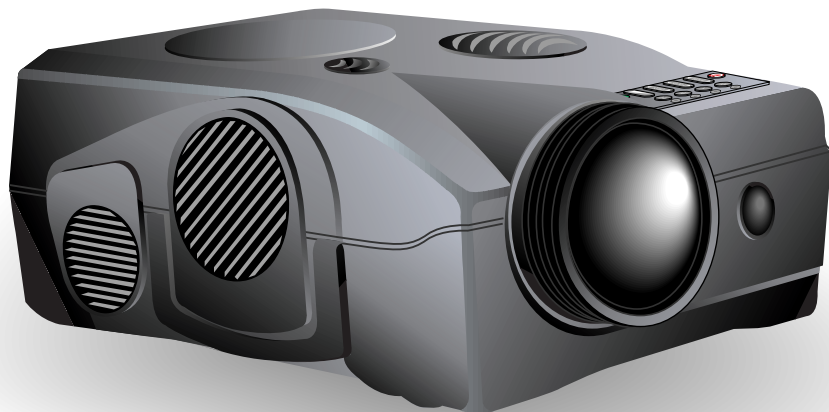

Borsa




Batterie

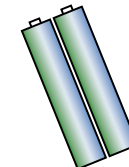

Telecomando interattivo



Cavo EVC

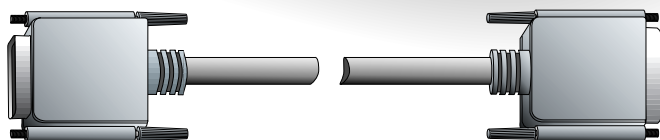


Cavo del Super-video



Cavo del Composite video



Cavo dell'audio



Cavo per presa jack stereo




Adattatore per PC



Mouse PS/2 per PC



Mouse RS232 per PC

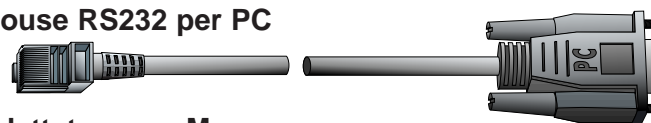

Adattatore per Mac



Mouse ADB per Macintosh



## 1.3 Inserire le batterie nel telecomando

La Figura 2 mostra il telecomando senza il coperchio delle batterie. Togliere il coperchio facendolo scorrere e inserire le batterie con i poli positivo + e negativo - nella posizione corretta. Rimettere il coperchio.

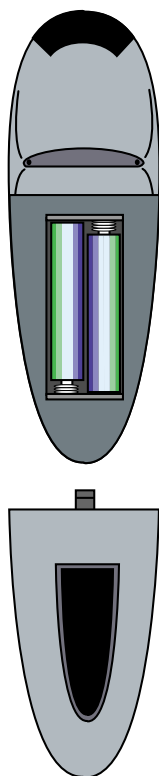


Figura 2: Inserire le batterie nel telecomando


## 2. Informazioni importanti

La cartolina di garanzia o la copia della fattura costituiscono la prova di acquisto. Rispedire la cartolina di garanzia, così da poter usufruire dell'assistenza in garanzia che spetta di diritto all'acquirente. Se la cartolina di garanzia non viene rispedita, la garanzia potrebbe essere annullata.

**NOTA! Trasportare l'apparecchio con cautela.**

### ATTENZIONE!

Tentare di manomettere o aprire il KODAK DP850 ULTRA può essere pericoloso. Per sostituire la lampada, seguire le istruzioni allegate alla confezione della lampada sostituiva. La manutenzione è di competenza del personale KODAK autorizzato. Per eventuali domande sull'assistenza o la manutenzione, rivolgersi al rivenditore di zona.



### 3. Collegare un computer al KODAK DP850 ULTRA

#### **La procedura per collegare un computer al KODAK DP850 ULTRA è la stessa per ogni tipo di computer.**

1. Assicurarsi che il computer, il monitor e il KODAK DP850 ULTRA siano spenti.
2. Identificare l'uscita del connettore RGB sul retro del computer (dove si collega il monitor al computer).
3. Collegare il computer al KODAK DP850 ULTRA usando il cavo EVC e l'adattatore per il computer che si sta usando. Vedere Figure 3 e 4.
4. Se si vuole far apparire l'immagine sul monitor di un computer da tavolo, collegare il cavo dal monitor all'adattatore. Vedere Figure 5 e 6.
5. Se si vuole usare il telecomando per gestire il computer, collegare il cavo corretto del mouse dal computer alla scatola dell'adattatore. Vedere Figure 7 e 8. Quando il computer è collegato al KODAK DP850 ULTRA con il cavo EVC (con il connettore EVC sul computer), il comando mouse a distanza funzionerà automaticamente come un normale mouse sul vostro PC o sul MAC.
6. Se si vuole usare il suono con il computer, collegare il cavo per la presa jack stereo al collegamento audio del computer e alla scatola dell'adattatore del PC o del MAC.
7. Accendere il KODAK DP850 ULTRA e poi il computer. L'immagine del computer ora dovrebbe essere proiettata dal KODAK DP850 ULTRA e il telecomando dovrebbe ora funzionare come un normale mouse. Se l'immagine del computer non dovesse apparire contemporaneamente sul monitor, o il mouse non dovesse funzionare, vedere il paragrafo "Cosa fare in caso di".

## Collegamento ad un computer portatile

## Collegamento ad un Apple PowerBook

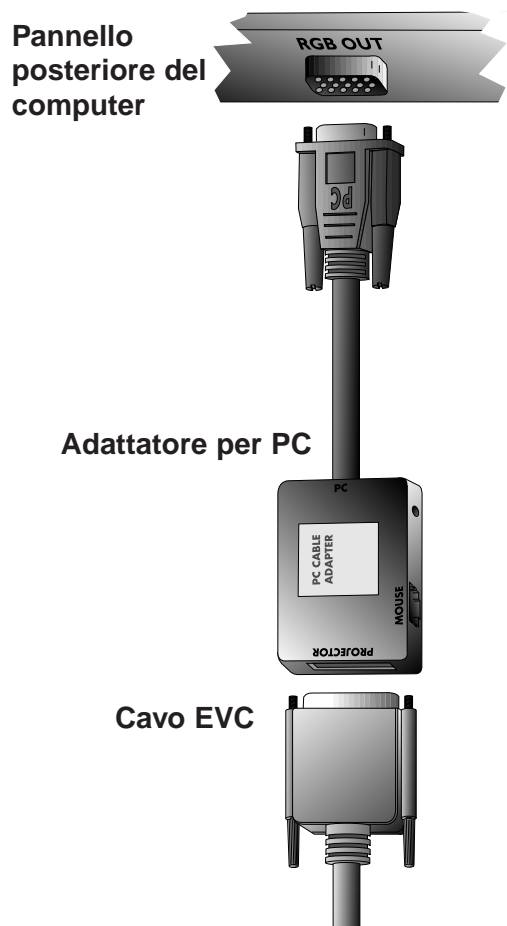


Figura 3: Collegamento ad un computer portatile


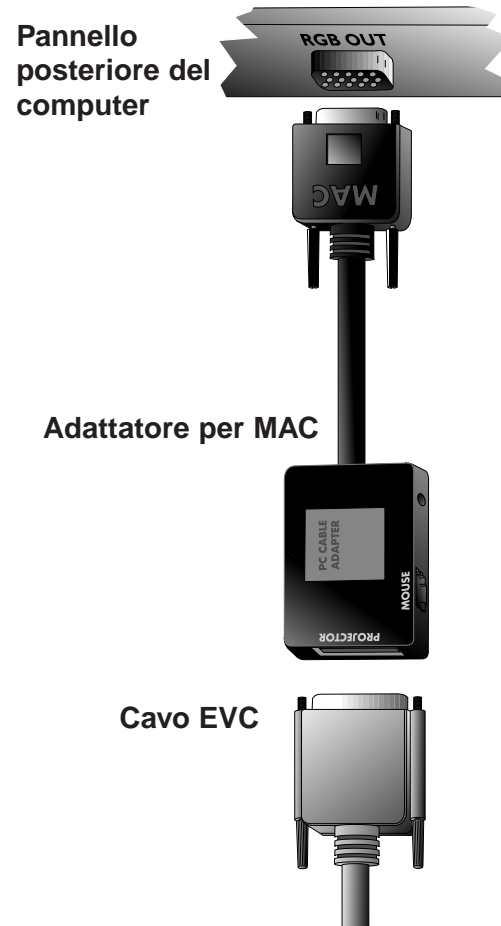


Figura 4: Collegamento ad un Apple PowerBook



## Collegamento ad un PC da tavolo con RGB standard


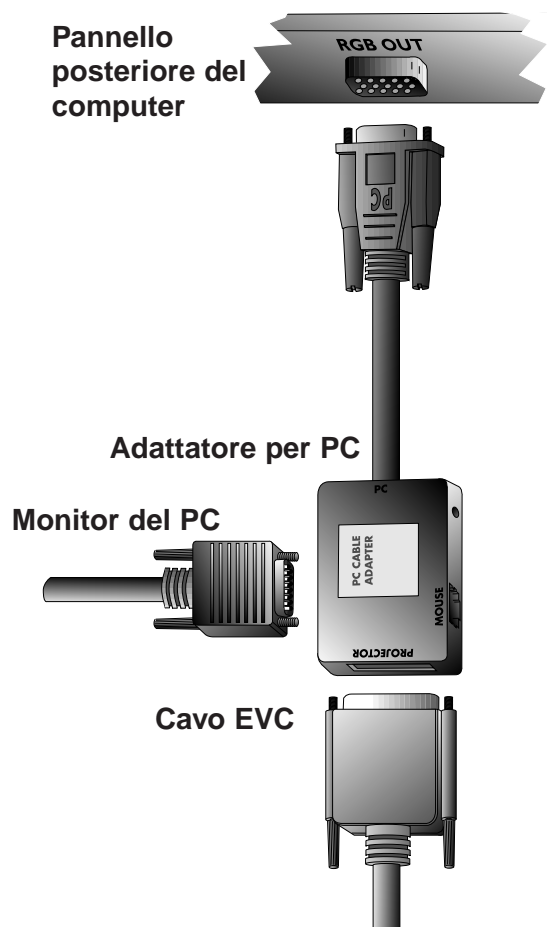


Figura 5: Collegamento ad un PC da tavolo con RGB standard

## Collegamento ad un computer da tavolo Apple Macintosh



Figura 6: Collegamento ad un computer da tavolo Apple Macintosh





## Collegare il cavo del mouse e la presa jack stereo (PC)

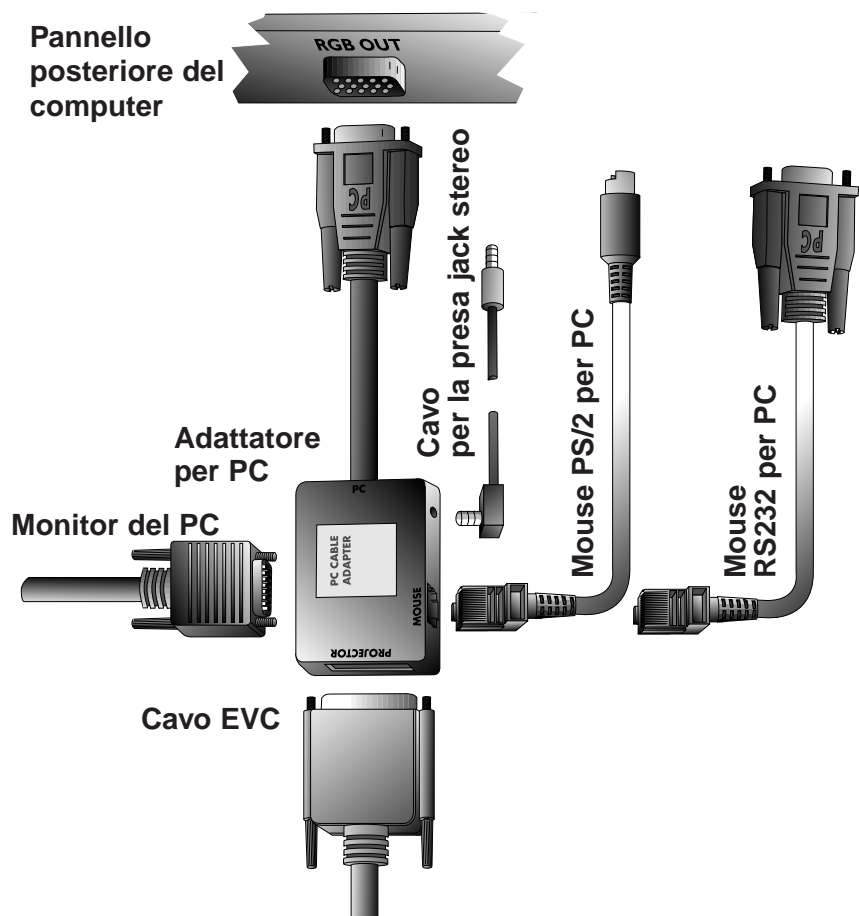


Figura 7: Collegare il cavo del mouse e la presa jack stereo (PC)

## Collegare il cavo del mouse e la presa jack stereo (MAC)


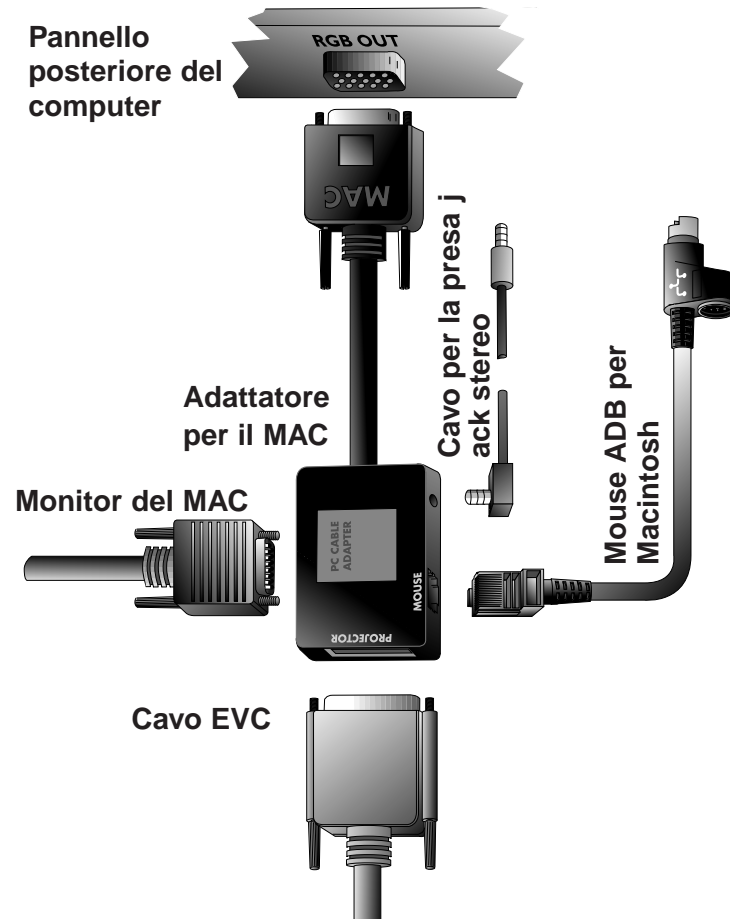


Figura 8: Collegare il cavo del mouse e la presa jack stereo (MAC)



## 4. Collegare una sorgente video al KODAK DP850 ULTRA

**La procedura per collegare una fonte video al KODAK DP850 ULTRA è la stessa sia per il Supervideo che per il Composite video.**

I modi SECAM, PAL N e PAL M vengono selezionati manualmente premendo "Green Button" (Pulsante Verde). Se il formato giusto non viene trovato al primo tentativo, premere ancora. Il formato video è memorizzato separatamente per ciascun connettore.

1. Assicurarsi che la sorgente video e il KODAK DP850 ULTRA siano spenti.
2. Collegare il cavo del video dal connettore uscita Video della sorgente video al corretto connettore video sul pannello di connessione sul KODAK DP850 ULTRA.
3. Collegare il cavo dell'audio dai connettori uscita Audio della sorgente video ai connettori entrata Audio sul KODAK DP850 ULTRA. Collegare la spina rossa al connettore rosso e l'altra spina al connettore bianco. Il rosso è il canale stereo corretto.

4. Dopo aver effettuato e controllato tutti i collegamenti, accendere la sorgente video e il KODAK DP850 ULTRA.
5. Il KODAK DP850 ULTRA ora mostrerà automaticamente le immagini dalla sorgente video. Se ciò non dovesse accadere, consultare il paragrafo 'Cosa fare in caso di'.


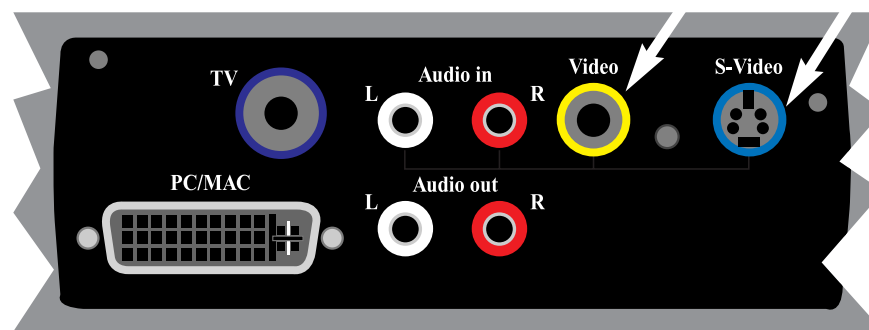


Figura 9: Collegamento alle sorgenti video



## 4.1 Uso degli altoparlanti esterni

Per usare degli altoparlanti esterni con il KODAK DP850 ULTRA occorre un amplificatore. Collegare l'amplificatore all'uscita audio sul KODAK DP850 ULTRA.

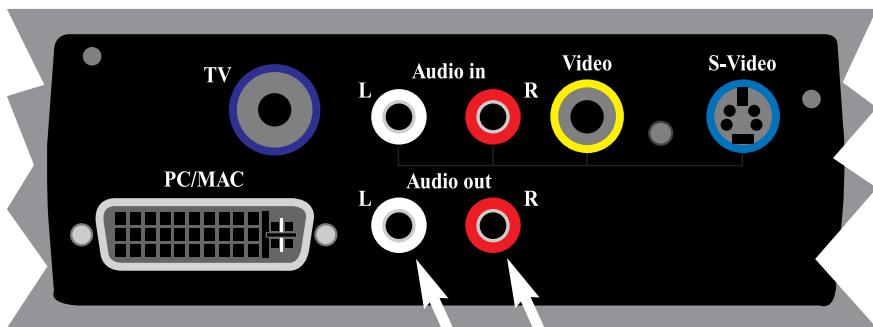


Figura 10: Uso di altoparlanti esterni

Una volta collegati, gli altoparlanti esterni potranno essere accesi o spenti dal KODAK DP850 ULTRA. Per gestire gli altoparlanti interni, vedere il paragrafo sulle Impostazioni dei parametri audio, paragrafo 7.3.3.

## 5. Collegare una sorgente TV al KODAK DP850 ULTRA

### Il sintonizzatore TV è un optional per il KODAK DP850 ULTRA

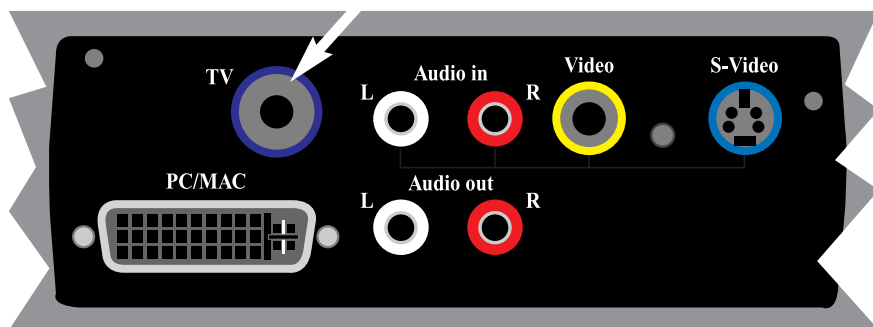


Figura 11: Collegamento ad una sorgente TV

#### **NOTA! Occorre installare un sintonizzatore TV**

Per usare il KODAK DP850 ULTRA come unità di uscita TV, collegare l'antenna TV al connettore per la TV sul pannello delle connessioni del KODAK DP850 ULTRA.

Il KODAK DP850 ULTRA si comporta proprio come un normale apparecchio televisivo. Vedere il paragrafo Menù 7.2.6 su come regolare le impostazioni TV.


Ci sono tre modi principali per ricevere i segnali TV sul KODAK DP850 ULTRA:

- ◆ Antenna (terrestre)
- ◆ Cavo
- ◆ Predisposizione per satellite

Questi tre modi funzionano in modo diverso ed è importante considerare le possibilità di ciascuno quando si regolano le impostazioni del KODAK DP850 ULTRA.

#### **Antenna**

Quando si regola il televisore ai segnali provenienti da un'antenna bisogna memorizzare ciascun canale in un diverso programma. Lo stesso vale per il sintonizzatore TV del KODAK DP850 ULTRA. Quando l'antenna è collegata, i diversi canali vengono assegnati ai programmi nel menù Setup della televisione. Quindi per passare da un canale all'altro si usano le frecce in alto e in basso nel menù, il telecomando o il pulsante in alto o in basso del canale sul pannello a sfioramento.



## Cavo

Quando si è collegati ad un sistema a cavo si hanno due possibilità. Se esiste un decodificatore per il cavo si imposta il televisore sul canale per il cavo e poi, con il telecomando del decodificatore, si passa da un canale all'altro. Se non si ha un decodificatore, semplicemente si imposta il televisore come si farebbe con l'antenna. Lo stesso accade con il KODAK DP850 ULTRA. Bisogna far scorrere il nome del canale nel menù Impostazioni TV finché non si trova il canale corretto per il sistema a cavo esistente. Quando questo canale è stato assegnato ad uno dei numeri dei programmi, basta selezionare questo programma e usare il telecomando o il pannello a sfioramento per passare da un canale all'altro.

## Satellite

Questo funziona come il decodificatore del cavo, il che significa che il canale che legge il segnale viene selezionato dall'antenna satellitare. Quindi si usa il telecomando del decodificatore per passare da un canale all'altro.

## 6. Uso del KODAK DP850 ULTRA

### 6.1 Diversi modi di programmare il KODAK DP850 ULTRA

Il KODAK DP850 ULTRA può funzionare in diversi modi:

- ◆ Modo Stand-by
- ◆ Modo Normale
- ◆ Modo Rapido
- ◆ Modo Menù
- ◆ Modo Indicatore
- ◆ Modo Blank (vuoto)

#### **Modo Stand-by**

Nel modo Stand-by il proiettore è spento e può essere acceso usando i tasti definiti a questo scopo, vedere paragrafo 6.3

#### **Modo Normale**

Nel modo Normale sullo schermo apparirà un'immagine. Il mouse funzionerà come un normale mouse per PC o MAC.

#### **Modo Rapido**

Il modo Rapido viene usato con il telecomando interattivo (tasto rapido). Al tasto Rapido viene abilitato sul telecomando nel menù di scelta rapida (vedere paragrafo 7.2.4). Quando si clicca sul tasto Rapido, si può passare una all'altra delle funzioni selezionate in questo menù.

#### **Modo Menù**

Nel modo Menù viene attivato il sistema a Menù e si usa il mouse pad (supporto del mouse) e i tasti del mouse sul telecomando per spostarsi all'interno del menù.

#### **Modo Indicatore**

Nel modo Indicatore è possibile spostare il cursore indicatore sullo schermo usando il mouse.

#### **Modo Blank**

Nel modo Blank lo schermo è vuoto (nero).

## 6.2 Telecomando KODAK

Il telecomando KODAK ha due funzioni:

1. Accedere al menù principale e gestire le varie regolazioni dell'immagine e le funzioni di utilità del KODAK DP850 ULTRA
2. Permettere il comando a distanza del computer

Il telecomando funziona puntandolo verso lo schermo di proiezione. Un raggio a infrarosso rimbalza dallo schermo ad un ricevitore ad infrarosso sul KODAK DP850 ULTRA.

### NOTA!

**Assicurarsi che nulla blocchi il ricevitore ad infrarosso posto davanti al proiettore accanto alle lenti, poiché ciò impedirà la comunicazione tra il telecomando e il KODAK DP850 ULTRA.**

**Perché il comando a distanza funzioni perfettamente, la somma della distanza tra il telecomando e lo schermo e della distanza tra lo schermo e il proiettore non deve superare i 10 metri. Se la distanza passando per lo schermo è superiore, bisognerà puntare il telecomando direttamente verso il ricevitore ad infrarosso.**



Figura 12: Telecomando KODAK

Il telecomando funziona con Macintosh e con Microsoft Windows, per il comando interattivo a distanza del computer. Un particolare cuscinetto sensibile alla pressione posto sul telecomando permette di comandare facilmente il computer e di effettuare tutte le operazioni che si farebbero con un mouse normale.



Il Telecomando è molto semplice da adoperare. Ha solo sei tasti oltre al cuscinetto del mouse sensibile alla pressione.

**I sei tasti sono:**

#### **Tasto sotto il comando**

Tasto sinistro del mouse

#### **Tastino grigio**

interrompe o ferma un'azione (tasto destro del mouse)

#### **Menù**

Il tasto menù dà accesso alle funzioni di gestione del menù KODAK. Per spostarsi tra le varie funzioni del menù, posizionare il cursore a freccia premendo il cuscinetto sensibile del mouse e cliccare con il tasto sinistro del mouse che si trova sotto il telecomando.

Per ritornare al modo normale dal menù mode, premere il tasto menù.

#### **Zap**

I due tasti "zap" possono essere programmati per eseguire una funzione a loro assegnata. Per assegnare una funzione al tasto zap, selezionare l'icona Zap dal menù. I tasti zap possono essere programmati per eseguire la stessa funzione, per esempio volume alto e basso. Vedere il paragrafo 7.2.5 per maggiori spiegazioni sul menù zap.

#### **Rapido**

Premendo il tasto Rapido si può passare da una all'altra delle funzioni selezionate per il tasto Rapido. Vedere il paragrafo 7.2.4 su come selezionare le funzioni per il tasto Rapido.

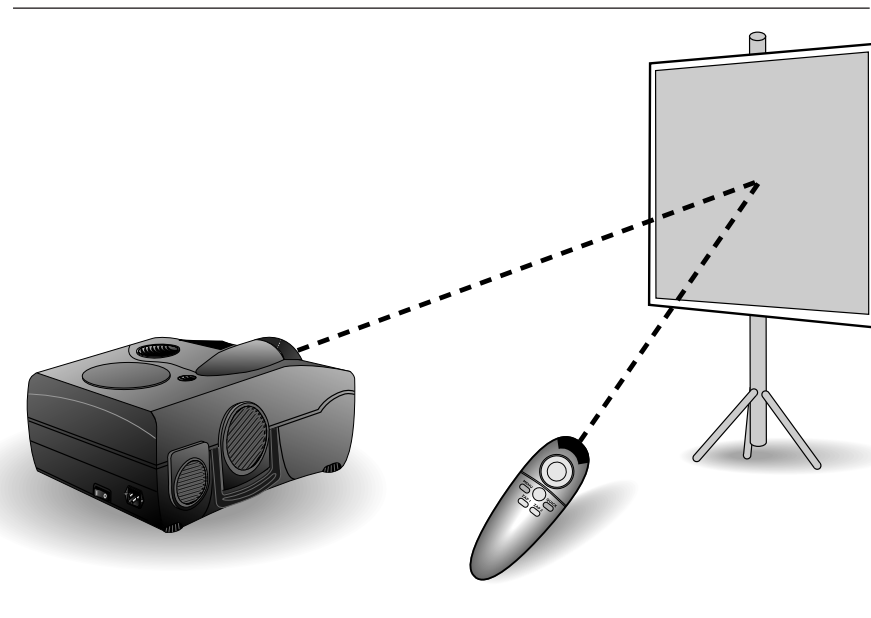


Figura 13: Il mouse remoto comunica con il proiettore KODAK DP850 ULTRA attraverso lo schermo di proiezione



## 6.3 Uso del pannello a sfioramento sul KODAK DP850 ULTRA



Figura 14: I tasti sul pannello a sfioramento sul proiettore KODAK DP850 ULTRA

Il pannello a sfioramento dà l'accesso diretto alle funzioni più importanti del KODAK DP850 ULTRA. Si rivela molto utile quando il telecomando ha le batterie scariche o quando lo si è semplicemente dimenticato. Le funzioni dei tasti sono:

### Sorgente

Il KODAK DP850 ULTRA ha i tasti diretti per quattro sorgenti:

Funzionamento	Testo/colore
◆ Computer (PC/MAC)	(PC)
◆ TV	(TV)
◆ Composite Video	(V)
◆ Super-video	(S-V)

Il pulsante Sorgente TV funziona solo quando è installato un sintonizzatore TV.

## **Volume (+/-)**

Il tasto Volume viene usato per gestire il livello del suono quando il KODAK DP850 ULTRA è collegato ad una sorgente audio.

## **Canale**

Cliccare sulle frecce sinistra e destra per passare da un canale TV preprogrammato all'altro, quando la TV è selezionata come sorgente.

## **Messa a Fuoco**

Premere il tasto Messa a Fuoco per mettere a fuoco l'immagine proiettata dopo aver zoomato fino ad ottenere le dimensioni corrette.

## **Zoom**

Premere il tasto Zoom per zoomare l'immagine proiettata fino ad ottenere le dimensioni desiderate.

## **Stand by**

Il tasto stand by imposterà il KODAK DP850 ULTRA in modo stand by. La lampada si spegnerà e i ventilatori continueranno a girare ancora un po', raffreddando il proiettore prima di fermarsi. Per tornare al modo normale premere ancora il tasto Stand by o premere il tasto menù sul telecomando.

## **Set-up automatico**

Il tasto per il set-up automatico imposterà il proiettore con le impostazioni ottimali per la sorgente a cui è collegato. Per effettuare le regolazioni manualmente, usare il menù (vedere paragrafo 7).

## **NOTA!**

**Non si può accedere al sistema a menù dello schermo senza telecomando.**

## 6.4 Regolare l'altezza e l'angolo del KODAK DP850 ULTRA

L'altezza e l'angolo del KODAK DP850 ULTRA possono essere regolati tramite i quattro piedini posti sotto l'apparecchio.

### NOTA!

Il KODAK DP850 ULTRA non deve mai essere lasciato per molto tempo con un angolazione superiore ai 15 gradi, poiché in questo modo la vita della lampada diminuirà.

## 7. Uso dei menù

### 7.1 Il Menù Sistema



Menù principale.



Menù con opzione video e sintonizzatore TV installata.



## 7.1.1 Menù principale

Il menù principale è diviso in due parti:

- ◆ Icone
- ◆ Testo di aiuto

### Icone


Le icone illustrano una funzione e sono riunite in gruppi che hanno funzioni simili. Per attivare un'icona cliccare su di essa. Alcune icone hanno una funzione diretta, altre invece attivano un menù secondario.

### Testo di Aiuto

Spostando il cursore sulle icone l'area di testo darà una breve descrizione dell'icona.

### Stand by


---

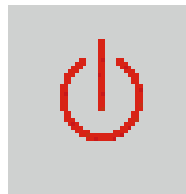

Questa funzione imposta il proiettore nel modo stand-by

### Auto set-up

---

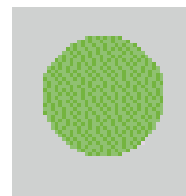


L'Auto set-up effettuerà il set-up automatico del proiettore:

- ◆ posizione orizzontale e verticale
- ◆ clock di campionatura
- ◆ fase
- ◆ sceglie tra i formati video disponibili e l'autoriconoscimento NTSC/PAL

## Sorgente


---

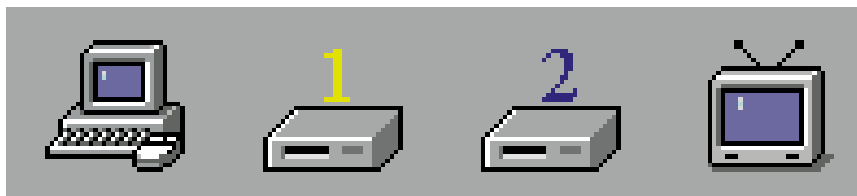

E' possibile collegare quattro sorgenti diverse al KODAK DP850 ULTRA; una sorgente computer, due sorgenti video ed un sintonizzatore TV (opzionale). Selezionare la sorgente che si vuole usare cliccando sull'icona che la rappresenta. Usare il cuscinetto sensibile alla pressione sul mouse remoto per spostare il puntatore del mouse sull'icona e cliccare il tasto (sinistro del mouse) posto sotto il mouse remoto.

## Menù Set-up


---

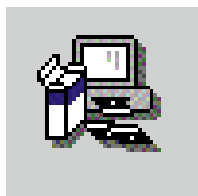

In questo menù si regolano le impostazioni del proiettore che non vengono cambiate spesso, come ad esempio la lingua, il sistema di mouse o l'orientamento dell'immagine.

## Pannello di controllo

---

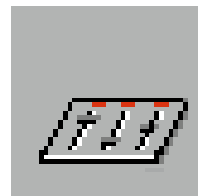

In questo menù si può regolare l'immagine e il suono.

### Eliminare il menù principale

Per eliminare il sistema a menù, premere il tasto MENÙ sul telecomando interattivo. Il menù può essere eliminato anche cliccando sul tasto destro del mouse (sul telecomando). Il pulsante destro del mouse ha la funzione di annullamento, quando viene usato all'interno dei menù.

Il menù scomparirà in 40 secondi.

## 7.2 Menù Set-up



### Menù Set-up

Il menù set-up contiene i seguenti sottomenù:

- ◆ Orientamento dell'immagine
- ◆ Lingua
- ◆ Sistema del mouse
- ◆ Attribuzione del tasto Rapido
- ◆ Attribuzione dei tasti ZAP

### 7.2.1 Orientamento dell'immagine



#### Orientamento dell'immagine

Il menù dell'orientamento dell'immagine viene usato per ruotare e riflettere l'immagine.

#### **Normale**

Normale viene usato quando il proiettore, posto su un tavolo, sta proiettando un'immagine su uno schermo.

#### **Riflessione**

Riflessione viene usato quando il proiettore sta proiettando l'immagine dal retro dello schermo

## Rotazione

Rotazione viene usato quando il proiettore è posto sul cavalletto e sta proiettando un'immagine dal davanti.

## Rotazione e riflessione

Rotazione e riflessione viene usato quando il proiettore è posto sul cavalletto e proietta l'immagine dal retro dello schermo.

## 7.2.2 Sistema del Mouse



### Selezione sistema del Mouse

USB e il mouse per MAC vengono selezionati automaticamente quando il cavo del mouse è collegato. Se il PC usa il mouse RS232 mouse, bisogna scegliere MS Serial Mouse in questo menù. Se il PC usa il mouse PS/2, bisogna scegliere PS/2 nel menù. Il sistema selezionato rimarrà attivo finché non ne verrà selezionato un altro. Al momento della fornitura il KODAK DP850 ULTRA è impostato su PS/2

## 7.2.3 Lingua




Selezione della lingua

Questo menù permette di scegliere tra sei diverse lingue: inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo e norvegese.

Cliccare nella casella accanto alla lingua che si vuole usare. Cliccare sul pulsante OK. La finestra scomparirà e la lingua selezionata verrà usata nel menù principale e in tutti gli altri menù.



## 7.2.4 Menù di scelta rapida

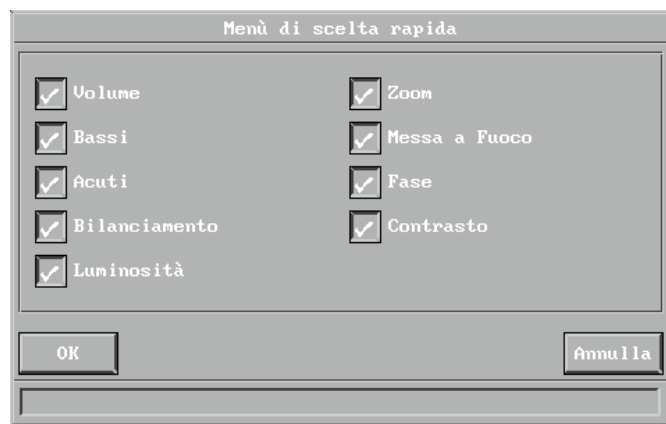

Impostazioni del menù di scelta rapida

Nel menù veloce si può attribuire una funzione al tasto Rapido sul telecomando. Cliccando sul tasto rapido sarà possibile passare da una all'altra delle funzioni selezionate in questo menù. In questo esempio, la prima volta che si clicca sul tasto rapido, verrà attivata la funzione volume. Apparirà una barra del volume in fondo all'immagine proiettata, in cui si potrà regolare il volume in alto e in basso. La barra si può regolare o facendo pressione sul cuscinetto sensibile alla pressione a destra o a sinistra o usando uno dei due tasti zap sul telecomando. Per accettare la modifica, cliccare sul pulsante sinistro del mouse. Per tornare al volume originale, cliccare sul pulsante destro del mouse. Il clic successivo sul tasto rapido attiverà la funzione di luminosità e in fondo alla pagina apparirà una barra della luminosità. Quando si è passati in tutte le funzioni attribuite, il menù sparirà.

## 7.2.5 Menù Zap



### Menù Zap

Il menù Zap viene usato per attribuire le funzioni ai tasti zap sul telecomando.

Il menù è formato da due colonne di pulsanti, in cui la colonna di sinistra attribuisce le funzioni al tasto sinistro e la colonna destra attribuisce le funzioni al tasto destro.

### Volume (+/-)

Gestisce il suono della sorgente attiva.

### Sintonizzatore TV

Gestisce le attribuzioni del canale TV preprogrammato. Se un sintonizzatore TV è installato e selezionato come sorgente, è possibile selezionare un canale TV usando i tasti zap.

### Puntatore

E' possibile attivare la funzione puntatore nel proiettore. Un clic attiva il puntatore, il clic successivo lo disattiva.

### Blank

Attiva il modo blank premendo il tasto Zap. Il primo clic attiva il modo Blank, il secondo clic lo disattiva.

### Muto

Elimina il suono. Il primo clic elimina il suono, il secondo clic lo attiva.

### Computer

Seleziona il Computer come sorgente.

### Video

Seleziona le sorgenti video. Entrambi i tasti Zap possono essere programmati per selezionare il Video (unità d'immissione video 1 o 2).

### Sintonizzatore

Seleziona il sintonizzatore TV come sorgente.

## 7.2.6 Programmi televisivi



Questo menù compare soltanto se il sintonizzatore TV è installato e selezionato come sorgente. Il menù dei programmi televisivi è attivabile premendo l'icona "programma televisivo".


Il menù dei programmi televisivi è diviso in due parti:

- ◆ Stazione TV automatica
- ◆ Programma

### Ricerca automatica della stazione TV

Questa funzione seleziona tutte le stazioni TV con un segnale (massimo 60 stazioni). Queste stazioni verranno rappresentate da un'icona TV.

## Programmazione nuovi canali

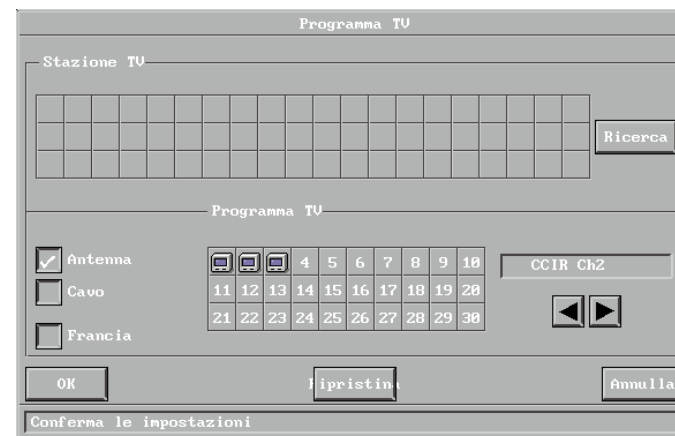


E' possibile preprogrammare 30 canali

Selezionando il pulsante Ricerca, il sistema ricercherà tutti i canali TV disponibili. Un'icona TV rappresenterà tutti i canali trovati.


### Per attribuire un Canale ad un Programma:

1. Selezionare un canale nel menù di ricerca automatica cliccando sull'icona TV che rappresenta la stazione TV voluta.
2. Il canale TV verrà attivato.
3. Selezionare il programma che si vuole su questo canale.
4. L'icona TV apparirà sulla scelta di questo programma.

Per ricercare i canali manualmente, usare i tasti frecce in basso a destra.



## 7.2.7 Informazioni sul prodotto



### Informazioni sul prodotto

Cliccare sull'icona Informazioni sul prodotto per avere informazioni sul prodotto e sulla società produttrice.

**Kodak** digital science

DP850 ULTRA Digital Projector

Versione del programma  
B/LV3/F/320

Assistenza Clienti  
Europa : +47 32 20 90 50  
USA : 888 820 3443

Valori misurati  
Risoluzione : 800x600  
Sinc. orizzontale : 37.9 kHz(+)  
Sinc. verticale : 60 Hz(+)

© Eastman Kodak Company, 1998

Selezionare Uscita per lasciare il menù.

## 7.3 Menù Pannello di controllo



### Menù Pannello di Controllo

Nel pannello di controllo si ha accesso ai menù per modificare le impostazioni delle immagini e dell'audio.

**Le icone "Posizionamento dell'Immagine" e "Regolazioni della sincronizzazione" sono visibili solo se la sorgente PC è attiva.**

## 7.3.1 Gestione delle immagini



Gestione delle immagini


Selezionare il menù di gestione delle immagini per regolare la luminosità, l'intensità e la tonalità. Quando il PC è selezionato come sorgente, è disponibile solo la luminosità.

Quando è selezionato il video PAL/SECAM saranno disponibili la luminosità, il contrasto e l'intensità. Per il video NTSC sono disponibili tutte le opzioni.

Selezionare OK per salvare le modifiche e uscire, o selezionare Annulla per uscire senza salvare i cambiamenti.

La selezione di Default ripristina le impostazioni di fabbrica.

## 7.3.2 Posizionamento dell'immagine

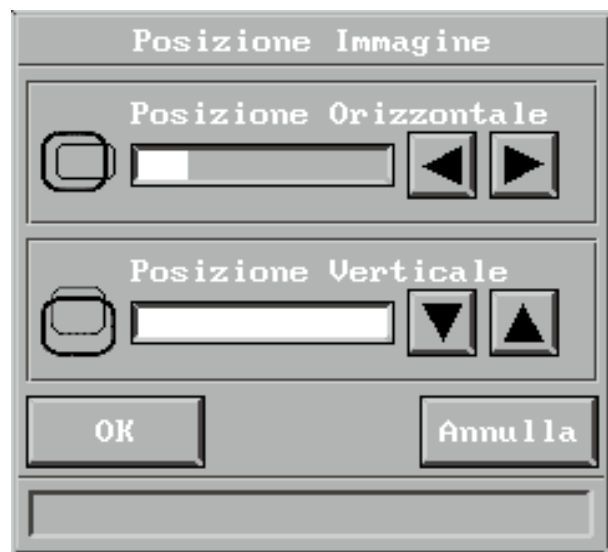

### Posizionamento dell'immagine

Regolare la posizione orizzontale e verticale dell'immagine sullo schermo con i due cursori.

Selezionare OK per salvare i cambiamenti ed uscire, o selezionare Annulla per uscire senza salvare i cambiamenti.

## 7.3.3 Gestione dell'Audio



### Gestione dell'Audio

Selezionare questa funzione quando c'è un segnale audio collegato all'entrata Audio sui connettori del KODAK DP850 ULTRA (o attraverso il cavo EVC). Usare i quattro cursori per regolare il volume, i bassi, gli acuti e il bilanciamento fino ad ottenere un suono soddisfacente.

Selezionare Muto Interno per eliminare l'audio degli altoparlanti interni. Selezionare Muto Esterno per eliminare l'uscita audio esterna.

Selezionare OK per salvare i cambiamenti e uscire oppure selezionare Annulla per uscire senza salvare i cambiamenti.

Selezionare Default per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

### 7.3.4 Regolazioni della sincronizzazione



Regolazioni della sincronizzazione

E' possibile regolare la sincronizzazione in modo Computer, regolando la Fase e la Frequenza. La sincronizzazione verrà impostata dalla funzione di set-up automatica. Le regolazioni manuali della sincronizzazione non dovrebbero essere necessarie.

### 7.3.5 Programma per la gestione del colore



Impostazioni del tono del colore

Il programma per la gestione del colore è stato studiato per ottenere le massime prestazioni dal proiettore KODAK DP850 ULTRA, indipendentemente dalle condizioni di luce ambientali.

Nel menù del programma di gestione del colore si possono scegliere quattro impostazioni di Colore predefinite.

## 7.3.6 Regolazioni dello Zoom e della Messa a fuoco



### Regolazioni dello Zoom e della Messa a fuoco

In questo menù si possono regolare lo zoom e la messa a fuoco del KODAK DP850 ULTRA cliccando sulle frecce in alto e in basso nel menù. Una volta regolata l'immagine a piacimento, cliccare sul pulsante di conferma OK per uscire e salvare le nuove impostazioni.

## 8. Manutenzione

**Tutte le operazioni di manutenzione devono essere effettuate dal personale di assistenza KODAK autorizzato. Per la manutenzione rivolgersi ad un rivenditore KODAK.**

La lampada KODAK DP850 ULTRA è progettata in modo da funzionare per 2000 ore. Nell'improbabile eventualità di dover sostituire la lampada, si seguano le istruzioni incluse nella confezione della lampada di ricambio.



## 9. Cosa fare in caso di (individuazione guasti)

### Sullo schermo non appare nessuna immagine

#### Possibili cause e rimedi:


1. Il KODAK DP850 ULTRA è stato lasciato in modo Standby. Se l'apparecchio è in modo standby, apparirà una luce rossa accanto al pulsante di stand-by. Premere il pulsante di stand-by o il tasto Menù sul telecomando.
2. La lampada non funziona. Controllare la luce sul pannello di controllo. Se la luce è arancione, la lampada non funziona. Contattare il rivenditore KODAK.
3. L'apparecchio è impostato in 'modo blank '. Premere i tasti zap sul telecomando.
4. La luminosità è troppo bassa. Regolare la luminosità fino ad ottenere un'immagine soddisfacente.
5. Il salvaenergia o il salvaschermo sul PC sono attivi. Disattivare il salvaenergia e il salvaschermo sul PC.
6. L'immagine appare impostata sullo schermo del portatile e non sul proiettore. Attivare la porta esterna sul portatile premendo la combinazione di tasti richiesta sul computer.

7. Il KODAK DP850 ULTRA non è collegato all'alimentazione. Controllare che il cavo elettrico sia collegato al KODAK DP850 ULTRA e la presa a muro.

### Non viene riconosciuto il segnale della sorgente (appare il logo "Digital by Design")

#### Possibili cause e rimedi:

1. Il computer non è stato acceso. Accendere il computer.
2. Il KODAK DP850 ULTRA non è stato acceso. Controllare l'interruttore ON/OFF (acceso/spento) sul retro.
3. I cavi non sono collegati correttamente. Controllare tutti i collegamenti dei cavi.
4. Manca l'elettricità nella presa a muro. Controllare che ci sia alimentazione nella presa. NOTA! Quando tutti i collegamenti all'alimentazione vanno bene, si accenderà una luce verde sul pannello di controllo.
5. Per i Notebook: La porta esterna RGB potrebbe dover essere attivata manualmente. Consultare il manuale di funzionamento del notebook per sapere come fare.



## L'immagine non va bene (disturbo)

### Possibili cause e rimedi:

1. Il set-up automatico dell'immagine non è attivato. Attivare l'auto set-up premendo il pulsante verde sul pannello a sfioramento o attivare l'auto set-up dal menù.
2. La sincronizzazione sul PC non è impostata in modo ottimale.


## Il telecomando interattivo non risponde in modo adeguato

### Possibili cause e rimedi:

1. Controllare che nulla blocchi il ricevitore a infrarosso sulla parte anteriore del KODAK DP850 ULTRA.
2. Assicurarsi che il telecomando sia indirizzato verso lo schermo.
3. Assicurarsi che non ci siano più di 10 m di distanza dal proiettore.
4. Le batterie potrebbero essere scariche. Cambiare le batterie nel telecomando.
5. Disturbi elettromagnetici o ottici possono influenzare il telecomando. Spegnerne i tubi fluorescenti ad alta frequenza, i telefoni cellulari, ecc. che si trovano nelle vicinanze del proiettore.




<b>PRIMA DI INIZIARE .....</b>	<b>2</b>
• <b>1.1 Codificazione dei colori per un uso più semplice .....</b>	<b>2</b>
• <b>1.2 Accessori .....</b>	<b>3</b>
• <b>1.2.1 Accessori per computer per PC e MAC esterni ....</b>	<b>3</b>
• <b>1.2.2 Accessori per il video.....</b>	<b>3</b>
• <b>1.2.3 Altri cavi e accessori .....</b>	<b>3</b>
• <b>1.2.4 Cavi e accessori opzionali .....</b>	<b>3</b>
• <b>1.3 Inserire le batterie nel telecomando .....</b>	<b>5</b>






**COLLEGARE UNA SORGENTE VIDEO AL  
KODAK DP850 ULTRA .....10**

- **4.1 Uso di altoparlanti esterni .....11**





<b>USO DEL KODAK DP850 ULTRA .....</b>	<b>14</b>
• <b>6.1 Vari modi di programmazione per il KODAK DP850 ULTRA.....</b>	<b>14</b>
• <b>6.2 Telecomando KODAK.....</b>	<b>15</b>
• <b>6.3 Uso del pannello a sfioramento sul KODAK DP850 ULTRA.....</b>	<b>17</b>
• <b>6.4 Regolare l'altezza e l'angolo del KODAK DP850 ULTRA.....</b>	<b>19</b>





<b>7.</b>	<b>Usò dei menù .....</b>	<b>19</b>
•	<b>7.1 Il Menù Sistema .....</b>	<b>19</b>
•	<b>7.1.1 Menù principale.....</b>	<b>20</b>
•	<b>7.2 Menù Set-up .....</b>	<b>22</b>
•	<b>7.2.1 Orientamento delle immagini .....</b>	<b>22</b>
•	<b>7.2.2 Sistema del mouse .....</b>	<b>23</b>
•	<b>7.2.3 Lingua .....</b>	<b>24</b>
•	<b>7.2.4 Menù di scelta rapida .....</b>	<b>25</b>
•	<b>7.2.5 Menù dello "zap" .....</b>	<b>26</b>
•	<b>7.2.6 Programmi televisivi.....</b>	<b>27</b>
•	<b>7.2.7 Informazioni sul prodotto.....</b>	<b>28</b>
•	<b>7.3 Menù Pannello di Controllo .....</b>	<b>28</b>
•	<b>7.3.1 Gestione delle immagini .....</b>	<b>29</b>
•	<b>7.3.2 Posizionamento delle immagini .....</b>	<b>30</b>
•	<b>7.3.3 Gestione dell'audio .....</b>	<b>30</b>
•	<b>7.3.4 Regolazioni della sincronizzazione.....</b>	<b>31</b>
•	<b>7.3.5 Programma gestore dei colori.....</b>	<b>31</b>
•	<b>7.3.6 Regolazioni dello zoom e della messa a fuoco ....</b>	<b>32</b>